

Dôležitosť priliehania

Jednorazové respirátory sú účinné len vtedy, ak okraje respirátora dobre priliehajú k tvári. Ihneď ako sa priliehanie naruší, ochrana stráca účinnosť, keďže kontaminovaný vzduch môže vnikáť dnu cez medzery.

Model 9300+Gen3 s novými úchytmami na hornom a dolnom paneli respirátora v kombinácii s funkciou „úchyty“ na ventile je navrhnutý tak, aby sa ľahšie nasadzoval, skladal a polohoval na tvári.

Tieto pokyny na správne nasadenie sa musia dodržiavať pri každom použití 3M™ Aura™ Časticového Respirátora 9300+Gen3.



Uistite sa, že tvár máte dohľadka oholenú. Respirátory by sa nemali nosiť na tvári so strniskom, bradou alebo fúzmí pod oblasťou tvárového tesnenia, pretože môžu brániť dobrému priliehaniu k tvári.




1. Opačnou stranou smerom nahor a pomocou úchyty oddelte horný a dolný panel.

Nosovú sponu treba vytvarovať okolo nosa a následne skontrolovať, či respirátor dobre prilieha

Uistite sa, že panely sú úplne odklopené a úchyty sklopené

Respirátor by sa mal správne umiestniť na tvár pomocou uchopiteľného ventilu a/alebo nastavovaním horného a dolného panelu pomocou úchyty

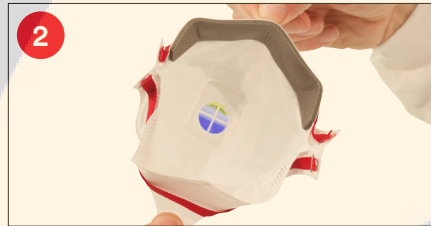

2. Horný a dolný panel ťahajte dovnútra, kým sa nosová spona neohne tak, aby respirátor nadobudol šálkovitý tvar. Uistite sa, že sú oba panely plne rozvinuté.



3. Stále držte úchyty a podržte respirátor otvorenou stranou smerom k tvári a respirátorom sa priblížte k tvári.



4a) Respirátor S VENTILOM – jednou rukou držte bočné strany ventilu, aby ste uchovali respirátor na správnom mieste na tvári.


4b) Respirátor BEZ VENTILU – respirátor v jednej ruke uveďte do šálkovitého tvaru otvorenou stranou smerom k tvári.



7. Obomi rukami vyformujte nosovú sponu podľa tvaru nosa, aby ste dosiahli tesné priliehanie a dobré utesnenie. Stlačenie nosovej spony len jednou rukou môže spôsobiť zníženie účinnosti respirátora.



8. Priliehanie respirátora k tvári by sa malo dôkladne skontrolovať pred vstupom na pracovisko.

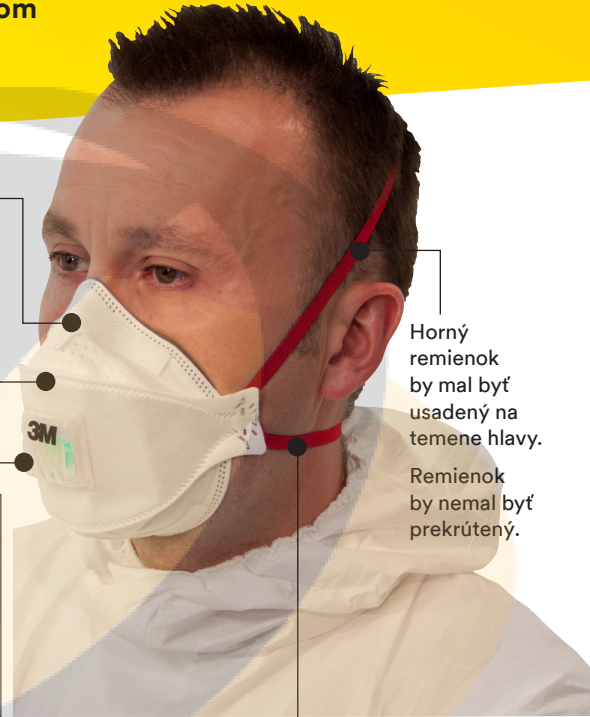

Horný remienok by mal byť usadený na temene hlavy.

Remienok by nemal byť prekrútený.

Dolný remienok by mal viesť popod uši. Remienok by nemal byť prekrútený.



5. Druhou rukou uchopte po jednom jednotlivé remienky a každý z nich pretiahnite cez hlavu.

6. Horný remienok umiestnite tak, aby prechádzal naprieč temenom hlavy, a dolný remienok tak, aby prechádzal popod uši. Remienky nesmú byť prekrútené. Nastavte horný a dolný panel pomocou úchyty, aby ste dosiahli pohodlné nasadenie. Uistite sa, že panely nie sú sklopené a že úchyty sú sklopené naplocho.

Postup kontroly priliehania

1. Zakryte prednú časť respirátora obomi rukami, pričom si dávajte pozor na to, aby ste nenarušili priliehanie respirátora.

2a. Respirátor BEZ VENTILU – silno VYDÝCHNITE.

2b. Respirátor S VENTILOM – zhlboka sa NADÝCHNITE.

3. Ak vzduch uniká v okolí nosa, zmeňte nastavenie nosovej spony, aby ste zamedzili úniku. Zopakujte uvedenú kontrolu priliehania.

4. Ak vzduch uniká na okrajoch respirátora, ťahajte remienky dozadu pozdĺž bočných strán hlavy, aby ste zamedzili úniku. Zopakujte kontrolu priliehania.

Ak sa vám NEPODARÍ dosiahnuť náležité priliehanie, NEVSTUPUJTE do rizikových oblastí. Obráťte sa na svojho nadriadeného.

Pre spoločnosť 3M je ústrednou prioritou zvyšovanie bezpečnosti pracovníkov



Kovospracujúci
priemysel




Farmaceutický
priemysel



Drevospracujúci
priemysel



Stavebníctvo

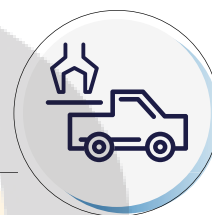

Automobilový
priemysel

Varianty 3M™ Aura™ Časticového Respirátora 9300+Gen3

Bez ventilu			S ventilom		
3M™ Aura™ 9310+Gen3 FFP1 NR D	3M™ Aura™ 9320+Gen3 FFP2 NR D	3M™ Aura™ 9330+Gen3 FFP3 NR D	3M™ Aura™ 9312+Gen3 FFP1 NR D	3M™ Aura™ 9322+Gen3 FFP2 NR D	3M™ Aura™ 9332+Gen3 FFP3 NR D



3M Safe Guard™
Product Authentication Process

3M Safe Guard™

- ▶ Overtvorte si online, či je váš výrobok originálnym výrobkom spoločnosti 3M
- ▶ Ďalšie informácie nájdete na adrese 3M.com/SafeGuard